Issue 2
09.02.2006
Part Number 34302
(French/Français)

Guide Rapide Pour Pro-Test Series 2

MISE SOUS TENSION

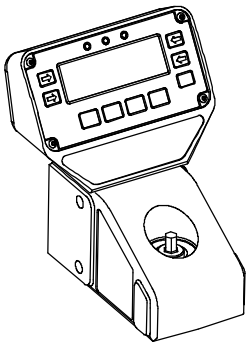

Pour l'utilisation sur secteur, connecter le transformateur.
Mettre sous tension par l'interrupteur situé sur le panneau arrière.

Le mode suivi est affiché a l'écran. Appuyer sur la touche correspondant à la méthode de mesure souhaitée.

Pour les informations complémentaires sur le functionnement et les applications, voir le manuel d'utilisation Pro-Test (ref 34299).

FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton	Fonction
ZERO	Zero / R.A.Z
	SUIVI
	CADRAN & ELECTRONIQUE
	DÉCLENCHEMENT & CAM
	IMPRIMER & √ IMPRIMER / X IMPRIMER
	UNITES
	CIBLE +
	CIBLE -
%	20% / 60% / 100% ISO 6789:2003

MODES

MODE	Fonctionnement	Représentation Visuelle
Suivi	Suit le signal.	
Cadran & Electronique	Mémorise le signal le plus élevé jusqu'a la remise a zéro par l'opérateur.	
Déclenchement & Came	Mémorise la 1ere valeur de crête pendant la durée réglée, puis retourne à zéro.	

PARAMETRAGES

Pour entrer en mode 'SET UP', enfoncez les touches 'UNITES' & 'IMPRESSION' simultanément, puis relâchez lorsque 'SOFTWARE VERSION NUMBER' s'affiche pendant 2 secondes

CARACTERISTIQUE	REGLAGES
Langue	11 Langues au choix
Limites	ISO 6789:2003 / NON ISO 6789:2003
Unités	N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in, ft.lb, in.lb, in.oz, kgf.m, kgf.cm, gf.m ,gf.cm
Port Serie	Parite / Bits De Donnee-Arret / Debit En Baud
Delai R.A.Z. Memoire	1 / 2 / 3 / 4 secondes.
Sensibilité de 1ere crête	HAUTE(2,5% de la valeur lue) MOYEN (5% de la valeur lue) BASSE (10 % de la valeur lue)
Modes	√ / X CADRAN & ELECTRONIQUE √ / X DÉCLENCHEMENT & CAM

GUIDE DE DEPANNAGE

1. **Pas d'affichage à la mise sous tension.**
   Vérifiez que le module d'alimentation est bien connecté au dos du boîtier du contrôleur.
2. **Le zéro ne fonctionne pas en mode suivi.**
   Capteur ayant subi un depassement de capacité. A retourner chez Norbar.
3. **Affichages incohérents en mode mémorisation de première crête.**
   Diminuez la sensibilité de mémorisation de première crête.
4. **Impossibilité de sélectionner les unités de mesure souhaitées.**
   La conversion des unités standards du contrôleur vers les unités de mesure choisies ne peut s'afficher avec les chiffres disponibles à l'affichage, de ce fait la conversion n'est pas autorisée.
   Les unités souhaitées n'ont pas été actives.
5. **Le port série ne communique pas avec d'autres équipements.**
   Contrôler la correspondance entre les paramétrages de chaque port série.
   Contrôler que le nombre de baud est identique sur les deux appareils.
   Voir le manuel.
6. **Les donnée de la sortie série sont imprimées en superposition.**
   L'imprimante peut avoir besoin d'un retour chariot – l'activer via les menus PARAMETRAGE – PORT SERIE.